

SANTO 4082-7 KG

Kyl-/frysskåp	2
Kjøle-/fryseskap	27
Køle-/fryseskab	53

Bruksanvisning
Brugsanvisning

Säkerhetsinformation

Din nya kyl/frys kan ha andra funktioner jämfört med ditt gamla skåp. Läs noga igenom anvisningarna, så du snabbt lär dig hur ditt nya skåp fungerar och ska skötas. Spara bruksanvisningen, den måste finnas med om skåpet säljs eller överläts till annan person.

Användning

- Skåpet är avsett för förvaring av matvaror för normalt hushållsbruk enligt denna bruksanvisning.
- Förvara aldrig explosiva gaser eller vätskor i kyl- eller frysutrymme. De kan sprängas och skada person och egendom.
- Låt inte vassa föremål komma i kontakt med kylsystemet bakom och inuti skåpet. Punkteras kylsystemet förstörs skåp och matvaror.
- Förvara inte kolsyrade drycker, eller flaskor och burkar av glas i frysutrymme, då glasförpackningarna kan gå sönder.
- Skåpet är tungt. Skåpets kanter och utskjutande metalldelar på skåpets baksida kan vara vassa. Var försiktig då skåpet flyttas. Använd handskar.

Barn

- Håll uppsikt över små barn så att de inte kommer åt skåpets inredning eller reglage.

Skrotning av gamla skåp

Lämna ditt gamla skåp till en återvinnings- anläggning. Kontakta kommunen eller din återförsäljare för mer information.

Stäng av ditt gamla skåp och dra ur stickkontakten. Kapa anslutningssladden så nära skåpet som möjligt. Ta bort dörren innan skåpet skrotas så att lekande barn inte kan bli inneslängda i skåpet.

Se till att inte skada kylsystemet i det gamla skåpet. Isoleringen och kylsystemet kan innehålla ämnen som bryter ned ozonlagret.


Ditt nya skåp är helt fritt från ämnen som bryter ned ozonlagret. Läs mer om ditt nya skåp och miljön i avsnittet "Råd och tips".

Innehållsförteckning

Säkerhetsinformation	2
Skrotning av gamla skåp	2
Innehållsförteckning	3
Beskrivning av kyl/frys	4
Knappar och indikeringslampor	5
Innan skåpet startas för första gången	6
Att använda kylskåpet	6
Starta kylen och ställ in rätt temperatur	6
Temperaturen i kylskåpet	7
Att mäta temperaturen	7
Avstängning	8
Larm och övriga funktioner	8
Inredning	9
Att använda frysskåpet	10
Starta frysen och ställ in rätt temperatur	10
Temperaturen i frysskåpet	10
Avstängning	11
Larm och övriga funktioner	11
Infrysning	12
Inredning	13
Råd och tips	14
Så kan du spara energi	14
Skåpet och miljön	15
Miljövänlig användning	15
Skötsel och rengöring	15
Tag bort ventilationsgallret	15
Rengöring	15
Avfrost kylskåpet	16
Avfrost frysskåpet	17
Byte av lampa	18
Om skåpet inte ska användas	18
Vid längre semester eller bortavaro	18
Om något inte fungerar	19

Konsumentkontakt	21
Service och reservdelar	21
Teknisk information	22
Installation	22
Packa upp	22
Tag bort transportstöd	23
Rengör	23
Montering av handtag	23
Elanslutning	23
Ställ skåpet på plats	24
Omhängning av dörr	25


Beskrivning av kyl/frysen

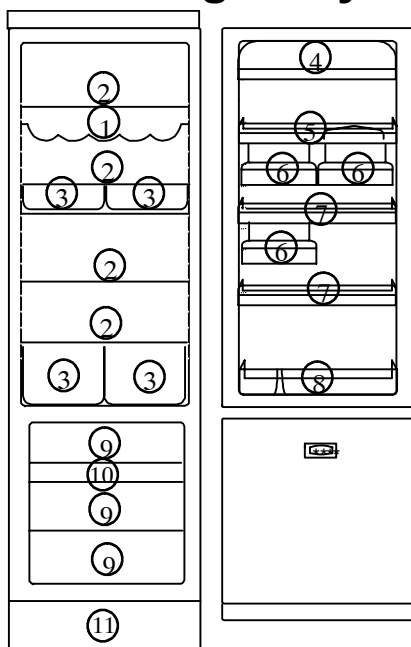

Modell Santo 4082-7 KG

1. Flaskhylla
2. Glashylla
3. Grönsakslåda
4. Smörfack
5. Dörrhylla med äggfack
6. Smörask
7. Dörrhylla
8. Flaskhylla med hållare
9. Fryslåda
10. Infrysningsbricka
11. Ventilationsgaller

Knappar och indikeringslampor

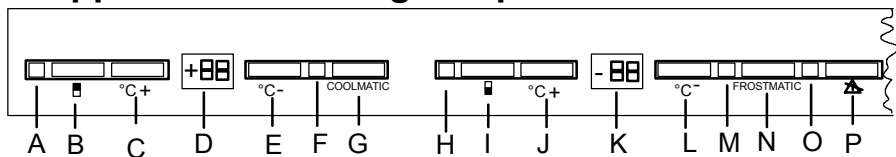

A. Grön indikeringslampa: Lyser när kylan är i gång.

B. Strömbrytare för kylskåpet: Används för att starta och stänga av kylan.

C. Temperaturväljare/termostat: Används vid inställning av varmare temperaturen.

D. Temperaturfönster: Visar kylens medeltemperatur.

E. Temperaturväljare/termostat: Används vid inställning av kallare temperaturen.

F. Gul indikeringslampa: Lyser när snabbkylningen är igång.

G. Snabbkylningsknapp (COOLMATIC)

Används för att starta och stänga av snabbkylningen.

H. Grön indikeringslampa: Lyser när frysen är i gång.

I. Strömbrytare för frysen: Används för att starta och stänga av frysen.

J. Temperaturväljare/termostat: Används vid inställning av varmare temperaturen.

K. Temperaturfönster: Visar frysens temperatur.

L. Temperaturväljare/termostat: Används vid inställning av kallare temperaturen.

M. Gul indikeringslampa : Lyser när infrysningen är igång.

N. Infrysningsknapp (FROSTMATIC): Används för att starta och stänga av infrysningen.


O. Röd varningslampa: Bliks när något av skåpets larm har löst ut.

P. Avstängningsknapp för ljudlarm: Används för att stänga av ljudsignalen.

Innan skåpet startas för första gången

Installera och rengör skåpet enligt anvisningarna i avsnittet "Installation".

Kontrollera att avrinningsslangen är placerad över droppskålen på skåpets baksida.

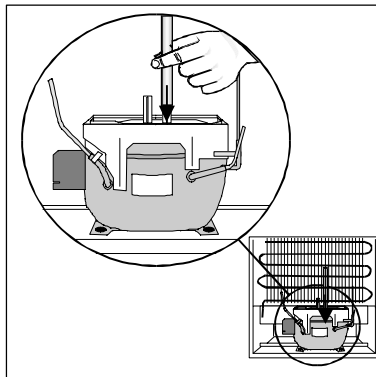

Skåpet måste stå upprätt i ca 30 minuter eller i 4 timmar om skåpet transporterats liggande, innan stickkontakten sätts i vägguttaget och skåpet startas för första gången. Kompressorn kan annars skadas. Oljan måste få tid att rinna tillbaka till kompressorn.

Att använda kylskåpet

Starta kylen och ställ in rätt temperatur

Igångsättning:

Starta kylen genom att trycka på strömbrytaren.



Inställning av temperaturen

Tryck på knapparna tills önskad temperatur blinkar i temperaturfönstret. (Temperatur kan ställas in mellan +2°C till +8°C.)

"+" ger en varmare temperatur.

"-" ger en kallare temperatur.

Efter inställningen visar temperaturfönstret kylens aktuella temperatur. Låt skåpet gå ett dygn mellan varje ändring av temperaturinställningen, så att temperaturen hinner stabilisera sig.

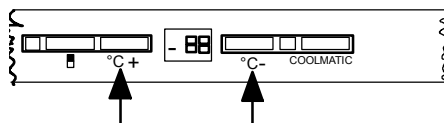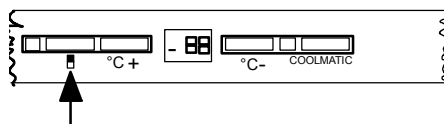

När skåpet startas efter att ha varit avstängt behöver temperaturen inte ställas in på nytt. Termostaten minns automatiskt den temperatur som senast varit inställd.

Temperaturen i kylskåpet

Lämplig förvaringstemperatur i kylan är ca 5°C. Är termostaten ställd på en för kall temperatur kan det på vissa ställen i skåpet bli så kallt att varor med hög vattenhalt fryser. OBS! Temperaturen i olika delar av kylan kan variera upp till 10°C beroende på hur varorna är placerade. Bilden visar var det är varmast respektive kallast.




Kött, fisk och mjölk ska placeras i kylens kallaste delar. (-)

Att mäta temperaturen

Om temperaturen mäts med en kylskåpstermometer bör den ställas i ett glas vatten, mitt i skåpet. Då motsvarar den bäst temperaturen i varorna. Placera inte termometern hängande eller liggande direkt på hyllan.

Tips:

- Sprid ut matvarorna så att den kalla luften kan cirkulera fritt mellan dem.
- Ställ inte varor direkt mot den kalla köldplattan i bakväggen, eftersom de då kan frysa fast eller frysa.
- Ställ inte in heta varor, utan vänta tills de svalnat något.
- Täck över alla varor ordentligt, lukt och smak kan annars spridas mellan varorna.

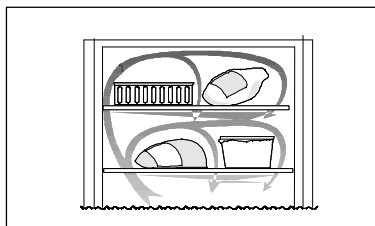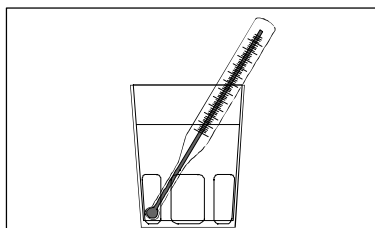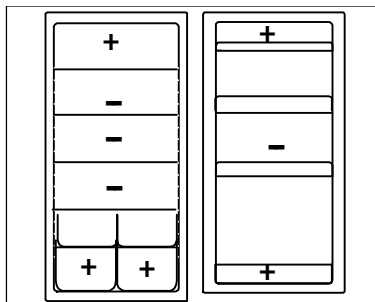


Avstängning

Stäng av genom att trycka på strömbrytaren.

Knappen måste hållas intryckt under ca 1 sekund.



Skåpet blir strömlöst först när stickkontakten är utdragen från vägguttaget, eller när säkringen skruvats ur.

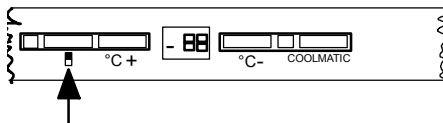


Larm och övriga funktioner

Dörröppningslarm

Om dörren är öppen längre än ca 5 minuter börjar den röda varningslampan blinka och en ljudsignal startar.

Avstängning:

Stäng av ljudsignalen med avstängningsknappen. Den röda varningslampan slocknar när dörren stängs.



Temperaturlarm

Den röda varningslampan blinkar och en ljudsignal startar när det är varmare än +10°C.


Avstängning:

Stäng av ljudsignalen med avstängningsknappen.

Den röda varningslampan slocknar när temperaturen i kylen åter blir kallare än +11°C


Ta reda på vad som orsakade larmet. Se avsnittet "Om något inte fungerar tillfredsställande".

Släck av den röda varningslampan när det har blivit kallt igen i skåpet genom att trycka knappen en gång till.



Snabbkylning (COOLMATIC)

Tryck på knappen då en större mängd rumstempererade varor läggs in i kylan. När snabbkylningen är på, ställs temperaturen om till $+2^{\circ}\text{C}$. Den gula lampan lyser. Efter ca 6 timmar stängs snabbkylningen automatiskt av och temperaturen går successivt tillbaka till den tidigare inställda. Snabbkylningen går också att avbryta tidigare, genom att åter trycka på snabbkylningsknappen.

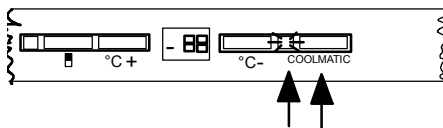

Inredning

Hyllorna och dörrfacken i skåpet är löstagbara så att de kan tas ut och flyttas om.





Vissa hyllor behöver lyftas upp i bakkanten innan de går att dra ut. Det nedersta dörrfacket och glashyllan över grönsakslådan får inte flyttas. De behövs för luftcirkulationen i skåpet.

Hyllor med uppstående kantlist ska placeras med kantlisten bakåt, för att förhindra att varor ställs direkt mot den kalla köldplattan.

Grönsakslådan har en flyttbar avdelningsskiva för att skilja olika grönsaker åt.

Hängande halvhylla

Halvhyllan kan skjutas i sidled. Den kan monteras under alla dörrhyllor utom den nedersta.

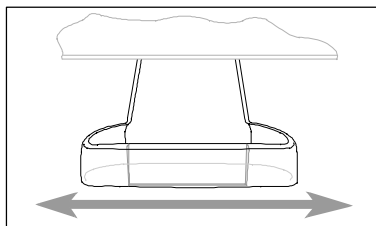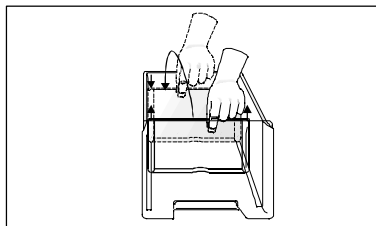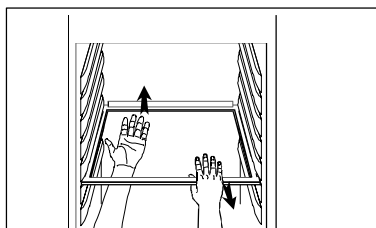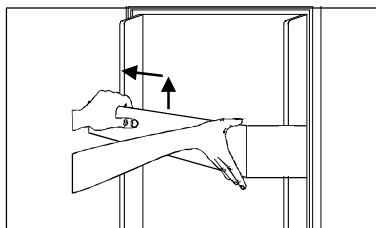

Att använda frysskåpet

Starta frysen och ställ in rätt temperatur

Igångsättning:

Starta frysen genom att trycka på strömbrytaren.

Om det är rumstemperatur i frysen startar ljudlarmet. Stäng av ljudsignalen på avstängningsknappen.

Inställning av temperaturen

Tryck på knapparna tills önskad temperatur blinkar på temperaturfönstret. (Temperatur kan ställas in mellan -15°C och -24°C .)

"+" ger en varmare temperatur.

"-" ger en kallare temperatur.

Efter inställningen visar temperaturfönstret frysens aktuella temperatur.

Låt skåpet gå ett dygn mellan varje ändring av temperaturinställningen, så att temperaturen hinner stabilisera sig.




När skåpet startas efter att ha varit avstängt behöver temperaturen inte ställas in på nytt. Termostaten minns automatiskt den temperatur som senast varit inställd.

Temperaturen i frysskåpet

För att få god hållbarhet på matvarorna bör temperaturen i frysdelen vara -18°C eller kallare. Observera dock att energiförbrukningen ökar ju kallare det är i frysen.

Den inbyggda termometern visar den varmaste varutemperaturen i frysen. Mäts temperaturen med en frystermometer ska den läggas mellan varorna, då motsvaras varornas temperatur bäst. Lägg aldrig termometern direkt på hyllan.

Det är normalt att den inbyggda termometern visar en varmare temperatur än den som mäts upp på annat sätt.




Avstängning

Stäng av genom att trycka på strömbrytaren.

Knappen måste hållas intryckt under ca 5 sekunder.



Skåpet blir strömlöst först när stickkontakten är utdragen från vägguttaget, eller när säkringen skruvats ur.




Larm och övriga funktioner

Dörröppningslarm

Om dörren är öppen längre än ca 80 sekunder börjar den röda varningslampan blinka och en ljudsignal startar.

Avstängning:

Stäng av ljudsignalen med avstängningsknappen. Så länge dörren är öppen kommer ljudsignalen att starta på nytt med en minuts mellanrum. Den röda varningslampan slocknar när dörren stängs.



Temperaturlarm

Den röda varningslampan blinkar och en ljudsignal startar när det är varmare än -12°C . Samtidigt börjar det att blinka i temperaturfönstret.


Avstängning:

Stäng av ljudsignalen med avstängningsknappen. Det slutar blinka i temperaturfönstret.

Den röda varningslampan slocknar när temperaturen i frysen åter blir kallare än -11°C .

Ta reda på vad som orsakade larmet.

Se avsnittet "Om något inte fungerar tillfredsställande".



Temperaturminne

Temperaturminnet indikerar att skåpet har larmat.

Så här fungerar temperaturminnet:
När temperaturen i frysen åter blir kallare än -11°C upphör ljudlarmet. Skåpet indikerar att larmet varit utlöst genom att temperaturfönstret och den röda varningslampan blinkar.

Då avstängningsknappen trycks in visas skåpets varmaste temperatur under larmet och "blinkningen" stängs av. Med hjälp av temperaturangivelsen går det att avgöra om varorna går att använda eller ska kasseras.

Vid ca -12°C :

kan de flesta varor frysas om direkt. Glass är mycket temperaturskänsligt och bör konsumeras snarast.

Vid -9° till -2°C :

bör varorna tillagas (upphettas) innan de konsumeras eller fryses om. Skaldjur som tinat bör inte konsumeras.



Infrysning

Vid infrysning av mindre mängd varor per dygn behöver inte infrysningsknappen användas. I övriga fall ska infrysningsknappen tryckas in ca 24 timmar innan varorna läggs in.

Avstängning:

Infrysningen avbryts automatiskt 52 timmar efter det att knappen tryckts in.


Infrysningen går också att avbryta manuellt genom att åter trycka på infrysningsknappen.



Den gula infrysningslampan lyser så länge infrysningen är påkopplad.

Infrysningsråd

- Använd den översta och vid behov också den näst översta hyllan för infrysning.
- Lägg varorna direkt på fryshyllorna.
- Lägg varorna friliggande från varandra så att luften kan cirkulera mellan paketen.
- Lägg inte varorna som ska frysas in i direkt kontakt med redan frysta varor. Värmen från varorna kan tina de frysta varorna på ytan.
- När varorna är frysta bör de packas ihop så tätt som möjligt. Då håller de sig kalla längre vid ett eventuellt strömavbrott.
- Frys inte in för mycket varor på en gång. Frysens infrysningskapacitet finns angiven i tabellen med teknisk information.

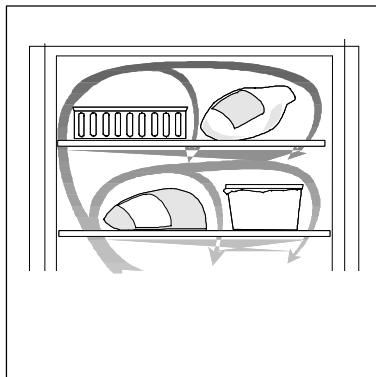


Kontrollera att skåpet fungerar och håller inställd temperatur 24 timmar efter att det startats för första gången. Först därefter bör skåpet tas i bruk för infrysning av färska varor.

Inredning


Fryslådor

Fryslådor gör det snabbt och lätt att hitta rätt vara. För att erhålla maximalt utrymme kan fryslådorna tas ut och varorna placeras direkt på hyllorna. På alla hyllor utom den översta, går det att lasta varor 20 mm utanför hyllfronten. På så sätt utnyttjas frysens volym maximalt. Ta inte bort nedersta fryslådan, den behövs för luftcirkulation.

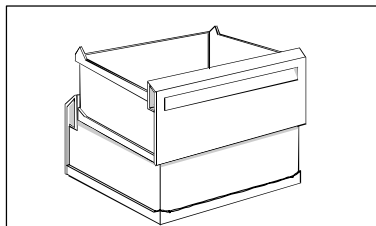


Infrysningsbricka

Använd infrysningsbrickan för att styckfrysa bär och grönsaker. Efter ca 4 timmar är de genomfrysta och kan förpackas på vanligt sätt. Styckfrysta varor fastnar inte i klump, vilket gör det lättare att ta ut exakt den mängd som behövs.

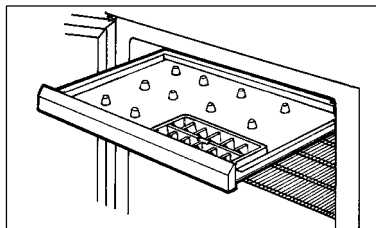

Iskuber

Fyll islådan till max 3/4, eftersom vattnet utvidgas när det fryser. Lossa isbitarna genom att vrida på islådan. Isbitarna torkar ut och får sämre smak om de förvaras länge. Kasta därför gamla isbitar och frys nya vid behov.

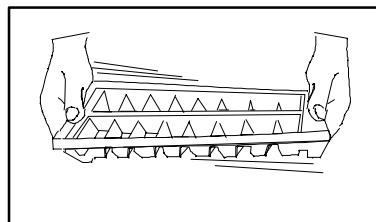

Råd och tips

Så kan du spara energi

- Följ noggrant informationen om hur skåpet ska placeras i avsnittet "Installation". Rätt uppställt förbrukar skåpet mindre energi.
- Öppna inte skåpet onödigt ofta eller länge.
- Kontrollera regelbundet att skåpet är ordentligt stängt.
- Tina frysta varor i kylskåpet, då kommer kylan till nytta.
- Dammsug kompressorn och kylsystemet på baksidan av skåpet ungefär en gång om året.
- Låt heta varor svalna något innan de läggs in i kylskåpet.
- Låt varorna svalna till rumstemperatur innan de läggs in i frysen för infrysning.
- Slå in alla varor i täta förpackningar så undviks onödig frostbildning.
- Följ noggrant råden om infrysningen i avsnittet "Att använda frysen". Då undviks onödig energiförbrukning.
- Undvik att ha för kall temperatur i frysen. Lämplig temperatur är -18°C till -20°C .
- Frosta av frysen när frostlagret är mellan 3-5 mm tjockt.
- Se till att tätningsslisten är hel och ren.

Skåpet och miljön

- Isoleringen och köldmediet i skåpet är helt oskadliga för ozonlagret.
- Alla delar i emballaget kan återvinnas.
- Skåpet är tillverkat så att det lätt kan demonteras för återvinning.

Miljövänlig användning


- Lämna skåpets emballage och kasserade kyl- och frysskåp till en återvinningsanläggning. Kontakta kommunen eller din återförsäljare för närmare information.
- Förvara varorna i burkar och kärl som kan användas flera gånger. Använd så lite engångsmaterial som möjligt.
- Använd ett mildt och miljövänligt handdiskmedel och vatten vid rengöring.
- Följ råden under rubriken "Så kan du spara energi".

Skötsel och rengöring

Tag bort ventilationsgallret

Ventilationsgallret är löstagbart. Det ska tas bort vid rengöring.


Dörren måste vara öppen när ventilationsgallret tas bort. Lossa gallret i överkant genom att dra det utåt/nedåt. Dra sedan gallret rätt ut för att ta loss det.

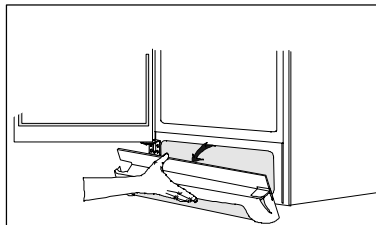

Rengöring

Rengör skåpet regelbundet.



Stäng av skåpet och dra ur stickkontakten från vägguttaget, alternativt skruva ur säkringen. Tag ut lösa delar och handdiska dem. Torka av skåp, inredning och tätningslist. Använd en mjuk trasa och ett mildt handdiskmedel utspätt med ljummet vatten. Stäng inte dörren förrän det är torrt i skåpet.

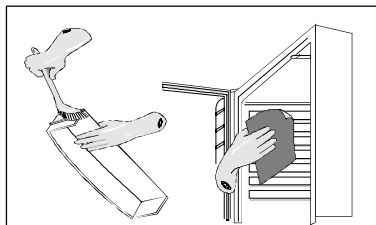

Tag bort ev. smuts som har fastnat i dropprännan i kylskåpet. Använd tops eller piprensare. Är det stopp längre ner i avrinningsröret kan en plastklädd gardinspiral användas. Tag bort ventilationsgallret (se avsnittet "Tag bort ventilationsgallret") och dammsug under skåpet. Drag fram skåpet från väggen. Dammsug baksidan av skåpet, kylsystemet och kompressorn.



Lyft skåpet i framkanten när det ska flyttas, så att golvet inte repas.

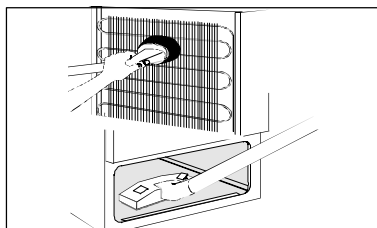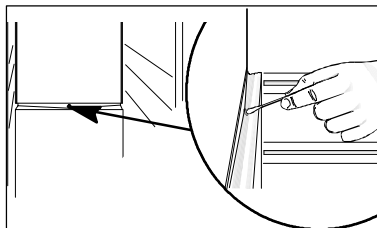

Avfrosta kylskåpet

Kylskåpet avfrostar automatiskt varje gång kompressorn stannar. Undvik onödig frostbildning genom att :

- inte ställa in heta varor i skåpet.
- inte öppna skåpet onödigt ofta eller länge
- inte ställa matvaror direkt mot den kalla köldplattan.

Avfrosta frysskåpet




En viss mängd frost bildas alltid på fryshyllorna och runt översta facket. Frosta av när frostlagret är 3-5 mm tjockt.

Tag ut fryslådorna med varorna i och stapla dem på varandra genom att vända varannan fryslåda ett halvt varv. Lägg isolerande material runt lådorna, t.ex. filter eller tidningar. Varorna kan också packas tätt och förvaras så kallt som möjligt, t.ex. i kylskåp.

Avfrostningen går fortare om skålar med varmt, ej kokande, vatten ställs in i frysen.

Lossa ventilationsgallret. Drag ut avrinningspipen, och ställ nedersta fryslådan under den för att samla upp vattnet.

Skrapa försiktigt bort isen när den börjar tina. Använd en trä eller plastskrapa. Använd inte vassa föremål som kan skada inredningen. Torka rent och torrt i skåpet när all is smält och skjut in avrinningspipen. Starta skåpet på nytt och lägg in varorna.

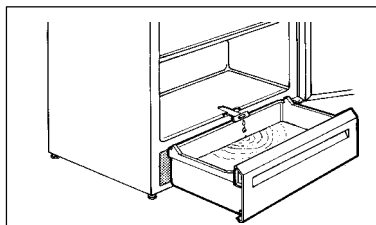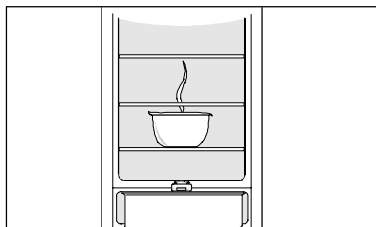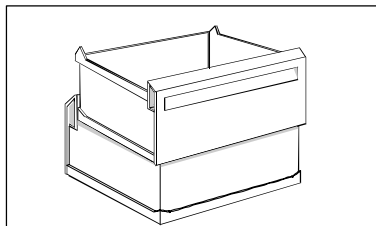

Använd aldrig hårtork eller andra värmeapparater för att påskynda avfrostningen. Värmen kan skada plasten i skåpet. Det kan komma fukt i elapparaten, vilket kan göra den strömförande.



Byte av lampa

Belysning tänds automatiskt när dörren öppnas. (Om dörren är öppen mer än 20 minuter slocknar belysningen.)

Vid lampbyte ska skåpet vara strömlöst. Dra ur stickkontakten eller skruva ur säkringen.

Använd en klar UV-blockerad halogenlampa av lågtrycks typ (Low pressure). Sockel G4. Spänning 12V. Effekt 10W/lampa. Tag inte i lampan med bara fingrarna.

Halogenlampan är känslig för hudfett. Klipp av plastförpackningen vid lampsockeln. Ha kvar plastförpackningen som skydd mellan lampan och fingrarna då lampan sätts på plats.

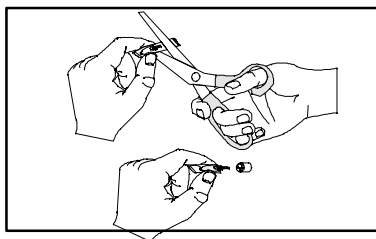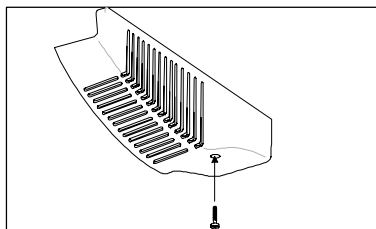

Om skåpet inte ska användas

Stäng av skåpet och dra ur stickkontakten från vägguttaget, alternativt skruva ur säkringen.

Rengör skåpet enligt anvisningarna i avsnittet "Rengöring". Stäng inte skåpet: en unken och instängd lukt kan då uppkomma.

Vid längre semester eller bortavaro

Om skåpet ska stå på bör någon regelbundet titta till det, så att varorna inte förstörs vid ett ev. strömavbrott.

Semesterläge

Vid semesterläge är temperaturen i kylutrymmet cirka +15 °C. Därigenom finns möjligheten att låta det tomma kylskåpet vara stängt vid längre bortavaro (t.ex. vid semester) utan risk för lukt- eller mögelbildning.

Tryck kylens temperaturväljare, °C + , ett steg åt gången tills bokstav H (holiday) syns i temperaturfönster (°C- vid återställning).

Nu arbetar kylan i det energisnåla semesterläge.

OBS! Lagra inga livsmedel i kylan under semesterläge. Vid semesterläge hålls temperaturen cirka +15 °C. Det är för varmt för livsmedel

Om något inte fungerar

När skåpet inte fungerar på önskat sätt kan det bero på något man enkelt kan rätta till själv. Läs igenom och följ tabellen så behöver inte service beställas i onödan.

Problem	Möjlig orsak / Åtgärdsförslag
"□" visas i temperatur-fönstret.	Det är fel på temperaturmätningen. Tillkalla service. (Kylsystemet fortsätter att hålla varorna kalla men temperaturinställningen fungerar inte.)
Ljudlarm + röd varnings-lampa blinkar. (Det är för varmt i frysen)	Stäng av ljudsignalen med avstängningsknappen. Larmet kan bero på: Att skåpet nyss startats och inte är kallt ännu. Se avsnittet "Igångsättning och inställning av temperatur". Att dörren varit öppen så länge att dörröppnings-larmet har utlösts.
Det är för varmt i kylan.	Ställ in en kallare temperatur. Placera varorna på rätt plats i kylan. Se avsnittet "Temperaturen i kylskåpet". Fördela varorna så att den kalla luften kan cirkulera mellan dem. Kontrollera att dörren är riktigt stängd och att tätningslisten är hel och ren.
Det är för kallt i kylan.	Ställ in en varmare temperatur. Grönsaker och varor som lätt fryser kan ha blivit placerade på "en för kall hylla". Se avsnittet "Temperaturen i kylan"
Det rinner vatten på köldplattan inuti kylskåpet.	Det är fullt normalt. Under den automatiska avfrostningen tinar frosten på köldplattan.

Det rinner vatten i kylan.	Rensa dropprännan och avrinningshålet, tex med en tops eller piprensare. Varor kan vara placerade så att de hindrar vatten från att rinna ner i dropprännan.
Det rinner vatten på golvet.	Placera avrinningsslangen på skåpets baksida över droppskålen. Se kapitlet "Innan skåpet startas för första gången".
Det är för varmt i frysen.	Ställ in en kallare temperatur. Kontrollera att dörren är riktigt stängd och att tätningsslisten är hel och ren. Om varma varor lagts in i frysen. Vänta några timmar och kontrollera sedan temperaturen igen. Fördela varorna så att den kalla luften kan cirkulera mellan dem.
Det är för kallt i frysen.	Ställ in en varmare temperatur. Infrysningen kan vara på. Temperaturfönstret visar skåpets varmaste varutemperatur. En avvikelse mellan fönstrets temperatur och (medel-)temperatur som mätts upp på annat sätt är alltså fullt normal.
Det bildas mycket frost och is.	Kontrollera att dörren är riktigt stängd och att tätningsslisten är hel och ren. Ställ in en varmare temperatur.
Kompressorn går kontinuerligt.	Ställ in en varmare temperatur. Kontrollera att dörren är riktigt stängd och att tätningsslisten är hel och ren.
Skåpet går inte alls. Varken kyla eller belysning fungerar. Inga signallampor lyser.	Stickkontakten sitter inte i ordentligt. Säkringen är sönder. Skåpet är inte påslaget. Det kommer inte fram ström till skåpet. (Prova genom att ansluta en annan apparat.)

Skåpets ljudnivå är för hög.	I kylsystemet bildas det vissa ljud. Ett pulserande ljud hörs när köldmediet pumpas runt i kylsystemet. När kompressorn startar och stannar kan knäppande ljud höras från termostaten. Om ljudnivån upplevs som störande: Böj försiktigt rören på skåpets baksida så att de inte vidrör varandra. Sätt tillbaka distanskuddarna (mellan skåpet och rören) om de fallit bort. Följ noga Instruktionerna i avsnittet "Ställ skåpet på plats".
Strömavbrott	Öppna inte skåpet i onödan, förutom om avbrottet verkar bli långvarigt då bör varorna om möjligt flyttas till ett fungerande skåp. Är de frysta varorna fortfarande hårda efter strömbrottet kan de frysas om direkt. Har matvarorna tinat men fortfarande är friska och luktar gott kan de användas, men de bör tillagas innan de fryses om eller konsumeras.

Konsumentkontakt

Har du frågor angående skåpets funktion eller användning, ber vi dig ringa vår konsumentgrupp.

Telefonnummer: 08-738 79 10

Service och reservdelar

Innan service kontaktas, läs igenom bruksanvisningen och följ de råd och anvisningar som ges i avsnittet "Om något inte fungerar". Om service tillkallas inom EHL-åtagandet för att åtgärda de problem som finns med på denna lista, riskerar du att själv få stå för kostnaden. Detta gäller också om du använder skåpet till annat än det är avsett för. Service och reservdelar till ditt skåp får du via din återförsäljare eller AB Elektroservice (se under "Hushållsutrustning, vitvaror" i telefonkatalogens Gula sidor).

I Finland ansvarar Oy Electrolux Kotitalouskoneet Ab-HUOLTOLUX i Björneborg för service och reservdelsförsäljning, tel. (02) 622 33 00.

Uppge skåpets modellbeteckning, produkt- och serienummer enligt dataskylten, som sitter på vänster sida i skåpet.

MOD:.....

PROD.NO:.....

SER:NO:.....

Inköpsdatum.....

Teknisk information

Modell	Santo 4082-7KG
Nyttovolym kylan	291 l
Nyttovolym frysen	82 l
Bredd	595 mm
Höjd	2000 mm
Djup	600 mm
Energiförbrukning	365 kWh/år
Energiklass	A
Märkeffekt	160 W
Infrysningskapacitet	12 kg/24 timmar

Installation

Packa upp

Packa upp skåpet och kontrollera att det är felfritt och utan transportskador. Eventuella transportskador ska omedelbart anmälas. I Sverige görs anmälan till Distrilux Distributionskontor, se fraktsedeln, eller till åter-

försäljaren om skåpet levererats direkt från butik. I Finland görs anmälan till återförsäljaren. Lämna iväg emballaget för återvinning. Kontakta kommunen eller återförsäljaren för information.



Låt inte barn leka med emballaget. Plastfilmen kan medföra kvävningsrisk.

Tag bort transportstöd

Tag bort tejen och transportstöden som sitter

- på dörrsidorna
- på nedre gångleden
- på hyllorna

Tag bort transportstödet på glashyllan genom att skjuta transportstödet framåt längs hyllkanten tills hyllans utbuktning tar emot. Lyft hyllan i bakkanten och drag hyllan och transportstödet framåt tills hyllan kan tippas och transportstöden kan tas ut. På vissa modeller ligger en ljuddämpande skumgummi- dyna under skåpet. Tag inte bort den.

Rengör

Tvätta sedan skåpet invändigt med ljummet vatten och ett mildt handdiskmedel. Använd en mjuk trasa.

Montering av handtag

1. Skruva på ett handtagsfäste på handtagsstången.
2. Skruva fast det andra handtagsfästet på skåpsdörren.
3. Sätt samman handtagsstången med handtagsfästet på dörren och skruva i hop.

OBS! Drag inte åt skruvarna för hårt (max 2 Nm) plasten i dörren kan skadas.




Elanslutning

Skåpet ska anslutas till ett jordat eluttag.

Spänning: 230 V.

Säkring: 10 A.

Se även dataskylten på vänster sida i skåpet.

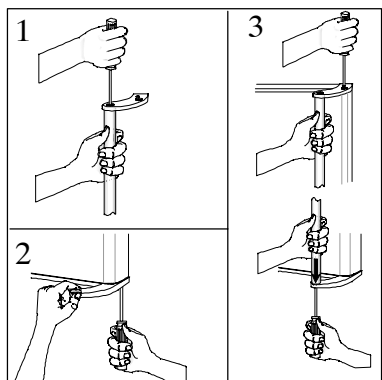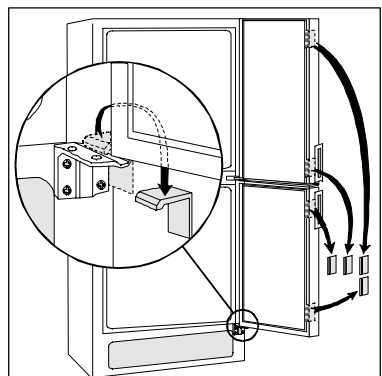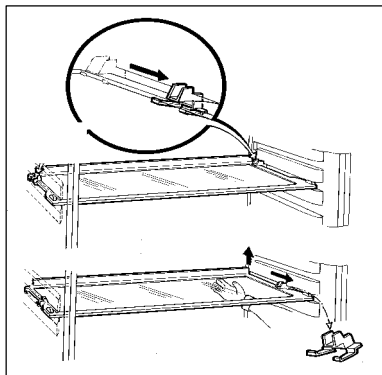

Ställ skåpet på plats

För att skåpet ska fungera på bästa möjliga sätt ska:

- skåpet stå på en torr och sval plats som är fri från direkt solljus.
- skåpet inte placeras i närheten av någon värmekälla som t.ex. spis eller diskmaskin.

• skåpet stå plant uppställt. Det får inte luta mot omslutande väggar.

Justera fötterna vid behov.

Justernyckel till fötterna medföljer.

- luftcirkulationen runt skåpet ska vara god och luftkanalerna under och bakom skåpet ska vara fria och oblockerade. Ventilationsutrymmet över skåpet och ev. speceri/överskåp ska vara minst 200 cm².

Ventilationsutrymmet kan antingen placeras

a) direkt över skåpet eller

b) bakom och ovanför överskåpet.



Utrymmet bakom skåpet måste då vara minst 50 mm djupt.

- skåpet stå på en plats med en omgivningstemperatur motsvarande den klimatklass* som skåpet är avsett för.

* se dataskylt inuti skåpet.

Nedanstående tabell visar omgivningstemperatur för de olika klimatklassarna.

Klimat-klass	för omgivnings-temperatur
SN	+10°C till +32°C
N	+16°C till +32°C
ST	+18°C till +38°C
T	+18°C till +43°C


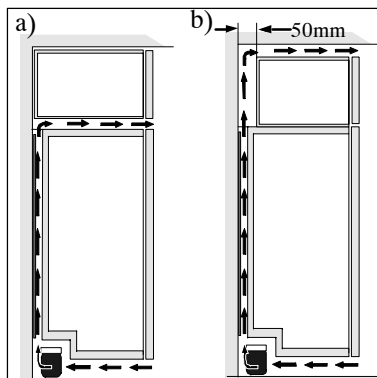
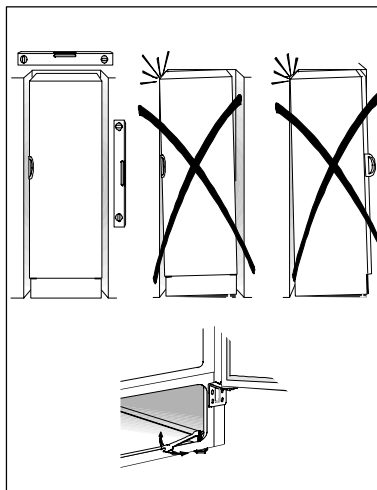


Kontrollera att avrinningslangen på baksidan av skåpet mynnar i dropp-skålen.

Om skåpet ska placeras i ett hörn med gångjärns- sidan mot väggen måste avståndet mellan vägg och skåp vara minst 10 mm för att dörren ska kunna öppnas så mycket att hyllorna kan tas ut.

Omhängning av dörr

1. Stäng av skåpet och dra ur stickkontakten från vägguttaget.
2. Skruva loss handtagen. Skruva först bort handtagsstången från den övre handtagshållaren. Lossa därefter båda handtagshållarna från dörren.
3. Tag bort ventilationsgallret. På ventilationsgallret finns en löstagbar del, flytta den till andra sidan.
4. Lägga skåpet på rygg ovanpå en trälist. Listen gör det lättare att få grepp om skåpet igen när det ska resas.
5. Skruva loss nedre gångleden och lyft bort nedre dörren. Skruva loss övre gångleden och lyft av övre dörren.
6. På mittbalken:
Tag bort plastpluggarna genom att slå en syl igenom och "vicka loss" dem.
Flytta mittgångleden till andra sidan. Tryck till gängorna i hålen efter gångleden, och sätt i nya plastpluggar.

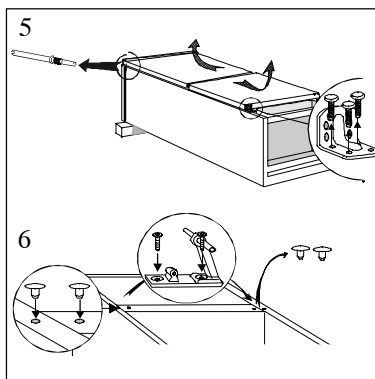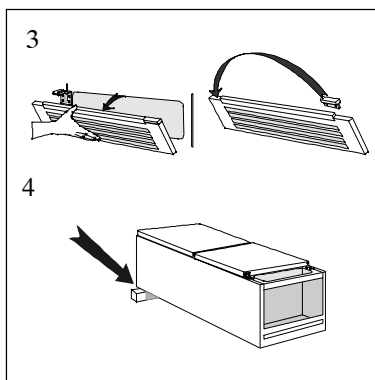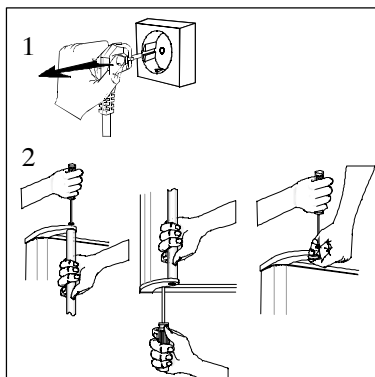



7. På dörrarna: Byt plats på dörrstängningsbeslagen. Sätt i en ny plugg i hålet på nedre dörren.

8. Lägga tillbaka övre dörren och skruva fast övre gångleden. Lägga tillbaka nedre dörren. Flytta gångledstappen i nedre gångleden. Skruva sedan fast gångleden. Justera nedre gångleden i höjdläget med den bifogade nyckeln så att dörren inte glappar. Lås med låsmuttern.

9. Res skåpet och sätt tillbaka ventilationsgallret.

10. Skruva fast handtaget. Följ anvisningarna i avsnittet "Installation-Montering av handtag"

11. Ställ skåpet på plats. Kontrollera att skåpet står riktigt uppställt. Se avsnittet "Ställ skåpet på plats".

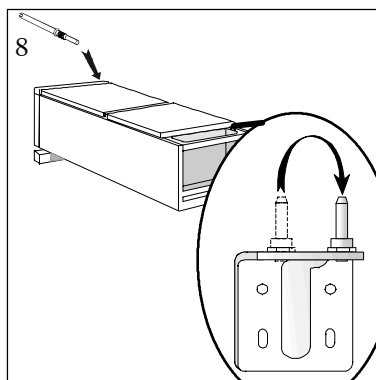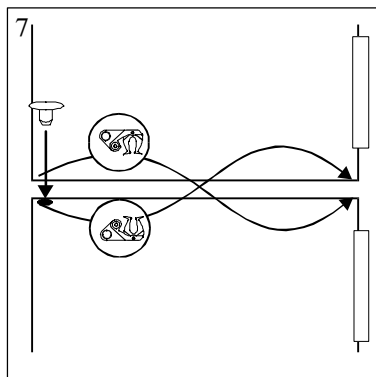



From the Electrolux Group. The world's No.1 choice.

The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.

Electrolux-konsernet er verdens største produsent av energidrevne produkter til kjøkken-, rengjøring- og utendørs bruk. Mer enn 55 millioner produkter fra Electrolux-konsernet (som kjøleskap, komfyrer, vaskemaskiner, støvsugere, motorsager og gressklippere) til en verdi av ca. 14 milliarder USD selges årlig i mer enn 150 land verden rundt.

Electrolux Gruppen er verdens største producent af energidrevne produkter til køkken- rengørings- og udendørs brug. Der sælges årligt over 55 millioner produkter fra Electrolux Gruppen (blandt andet køleskabe, komfurer, vaskemaskiner, støvsugere, motorsave og plæneklippere) til en værdi af ca. kr. 100 milliarder. Produkterne sælges i mere end 150 lande verden over.

